DOBLO’

NOTICE D’UTILISATION DU SYSTEME MULTIMEDIA

CONSEILS, CONTROLES ET INFORMATIONS GENERALES

SECURITE ROUTIERE

Renseignez-vous sur l'utilisation des différentes fonctions du système avant de prendre la route. Lisez attentivement les instructions du système avant de prendre la route.

AVERTISSEMENT	
	Un volume sonore trop élevé peut être dangereux. Ajustez le volume de façon à pouvoir entendre les autres bruits extérieurs (klaxons, ambulances, police, etc.)

CONDITIONS DE RECEPTION

Les conditions de réception changent constamment lors du voyage. La réception peut être affectée par les montagnes, immeubles ou ponts ou lorsque vous êtes loin du diffuseur radio.

IMPORTANT : Le volume sonore peut augmenter en cas de réception d'annonces ou d'avertissements routiers.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Prenez les précautions suivantes pour vous assurer que le système est totalement opérationnel :

- L'écran est sensible aux rayures, liquides et produits détergents. L'écran ne doit pas être en contact avec des objets pointus ou rigides qui peuvent endommager sa surface. N'appuyez pas sur l'écran au moment du nettoyage.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer dans l'appareil : cela peut causer des dommages irréparables.

Nettoyez le panneau avant et l'écran avec un chiffon doux, propre, sec et antistatique. Les produits de nettoyage et de polissage peuvent endommager la surface. Ne pas utiliser de produits à base d'alcool ou similaires pour nettoyer le panneau ou l'écran et s'assurer que le système est en mode OFF durant les opérations de nettoyage.

APPAREILS MULTIMEDIA, FICHIERS ET FORMATS SUPPORTES

Pour les sources de clés USB et lecteurs média portables (iPod), le système peut lire les fichiers aux formats suivants :

- .MP3 (8 – 320Kbps);
- .WAV;
- .WMA (8 – 320Kbps);
- .AAC;

Pour toute source (USB, iPod et Bluetooth®), le système peut également lire les formats de Playlist suivants :

- .M3U
- .PLS
- .WPL

Pour les sources USB, le système peut lire les vidéos aux formats suivants :

- .MP4;
- .DAT;
- .AVI

Codec Vidéo	Profil	Niveau	Limitation
MPEG4	Profil simple	L5	Pour le profil simple avancé, seul un point GMC est supporté.
	Profil simple avancé		
H264	Profil de base	L 4.1	Pour le profil de base avec SGM, la limite de largeur est de 1280.
	Profil principal		Pour le profil de base sans SGM, la limite de largeur est de 4096.
	Profil élevé		

Pour les sources USB, le système peut lire les images aux formats suivants :

- .JPEG;
- .JPG;

AVERTISSEMENT	
	TOUJOURS conduire surement avec vos mains placées sur le volant. Vous êtes totalement responsable et assumez les risques liés à l'utilisation des fonctions du système multimédia dans ce véhicule. Utilisez le système que s'il n'y a pas de risques. En cas de risques, l'utilisation peut entrainer des accidents avec blessures ou décès.

Le système supporte les appareils USB aux formats FAT16, FAT32 et ex FAT. Le système ne supporte pas les appareils avec une capacité supérieure à 128 Gb et les disques durs externes.

COMMANDE DU PANNEAU AVANT

MODÈLE STANDARD

MODÈLE AVEC NAVIGATION

Bouton	Fonction	Description
	Démarrage/arrêt On/Off, Ajustement volume & Retour au Menu principal	Appuyer sur le bouton pour mettre en marché l'appareil, appuyer et maintenir pendant 2 secondes pour l'éteindre. Augmenter ou baisser le volume sonore en tournant le bouton respectivement à gauche ou à droite. Appuyer sur le bouton retour pour revenir au menu principal à partir du menu sélectionné.
RADIO	Radio	Appuyer sur le bouton pour entrer la source radio / Sélectionner la bande radio
MEDIA	Source de média	Appuyer sur le bouton pour entrer/Sélectionner la source de média USB/iPod/BT Si la fonction Apple CarPlay ou Android Auto Connection est active, les menus média associés seront aussi accessibles.
PHONE	Téléphone	Appuyer sur le bouton pour entrer dans le menu téléphone mobile. Les détails sont disponibles aux chapitres suivants.
or **NAV**	Ecran On/Off ou Navigation	Appuyer sur le bouton pour allumer ou éteindre l'écran. ou Appuyer sur le bouton pour mettre en marche le système de navigation.
	Entrer/Parcourir & Régler/Faire défiler	Appuyer sur le bouton pour entrer dans le menu choisi ou valider un pop-up. Tourner le bouton pour une recherche manuelle des stations de radio et changer la sélection dans la liste défilante vers le haut et le bas.
	Ports USB/iPod	Connecter l'appareil au port USB pour activer les ports iPod/Car Play/Android Auto.

COMMANDE DU VOLANT

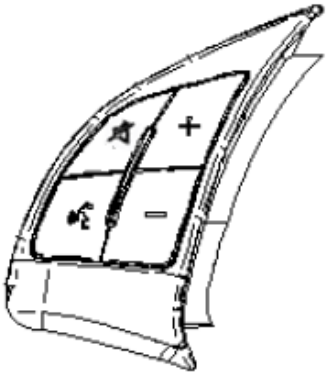

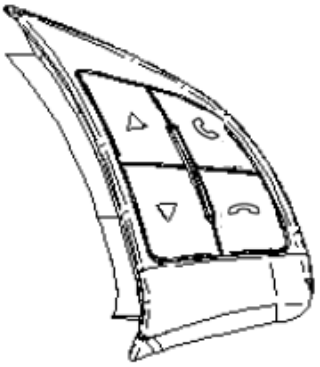

Bouton	Fonction	Description
	Bouton Silence	Appuyer sur le bouton pour activer/désactiver le son. Pour couper le microphone de l'appareil durant un appel BT (Bluetooth®), appuyez sur la touche pour activer la fonction silence. Permet d'entendre l'interlocuteur sans être entendu. Appuyer à nouveau sur le bouton pour désactiver cette fonction.
	Bouton de commande de la voix	Appuyer pour activer les fonctions de commande de la voix Android Auto et Apple Car Play.
	Bouton pour accepter un appel entrant	Appuyer pour accepter un appel entrant
	Bouton pour terminer un appel	Appuyer pour terminer un appel ou refuser un appel entrant.
▲ / ▼	Bouton de recherche	Appuyer sur le bouton pour rechercher automatiquement la prochaine ou précédente station de radio/rechercher des sources média. Appuyer longuement pour changer plus vite.
+ / −	Bouton pour augmenter/réduire le volume	Appuyer sur le bouton pour augmenter/réduire le volume. Appuyer longuement pour augmenter/réduire plus vite.

ALLUMER/ETEINDRE LA RADIO

Appuyer brièvement sur le bouton ⏻ pour mettre en marché l'appareil, appuyer et maintenir pendant 2 secondes pour l'éteindre. Faire tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume et dans l'autre sens pour le réduire.

MODE RADIO

Appuyer sur le bouton RADIO en bas à gauche de l'écran ou sur l'icône RADIO dans la page d'accueil pour entrer dans le menu Radio.

Mode de sélection Radio

Dans l'écran principal radio, appuyer sur «RADIO» dans le panneau avant ou «FM/AM, AM/DAB (si disponible), DAB (si disponible)/FM» pour basculer entre les fréquences AM, FM et DAB (si disponible). Chaque mode peut avoir un réglage de présélection spécifique.

Sélection de station Radio

Dans l'écran principal tourner le bouton ⊙ ou appuyer sur ⏭ et ⏮ sur l'écran pour rechercher la station souhaitée. Appuyer longuement sur la touche ⏭ de l'écran pour changer rapidement les fréquences. Appuyer longuement sur ⏮ pour revenir rapidement à la station précédente.

Informations affichées

Lorsque la station de radio souhaitée est sélectionnée à l'écran, l'information suivante s'affiche :

En haut : la liste des stations de radio enregistrées (préréglées) s'affiche, la station en cours d'écoute est mise en valeur seulement si elle est dans cette liste.

Au centre : le nom de la station en cours d'écoute et les boutons « précédent » et « suivant » de sélection de station radio s'affichent.

En bas, les boutons suivants s'affichent :

- "FM/AM/DAB (si disponible) ": sélection de la fréquence souhaitée (bouton configurable selon la fréquence choisie : AM, FM, DAB (si disponible));
- "Stations": liste des stations de radio disponibles.
- "Info": information complémentaire sur la source.
- "Audio": accès à l'écran "Audio setting" de paramétrage audio.

AM/FM/DAB (si disponible) Réglage de Station Radio

Appuyer sur pour entrer dans le menu Direct Tune. Le clavier numéroté de l'écran est utilisé pour entrer la fréquence de radio. Dans ce mode, utiliser les boutons + et - pour affiner la fréquence. Appuyer sur pour effacer un mauvais numéro (et entrer la fréquence correcte). Appuyer sur ou RADIO sur l'écran pour revenir à l'écran principal.

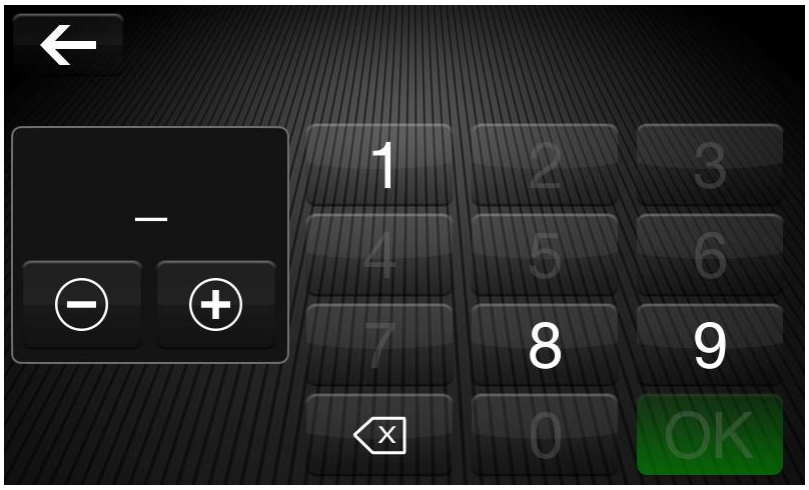

Pour rechercher des stations de radio précédentes/suivantes

Appuyer longuement sur ou pour une recherche rapide. Lorsque vous arrêterez d'appuyer sur les boutons le système trouvera la première radio qui capte.

Liste de diffusion FM

Pour voir la liste de toutes les stations FM, appuyer sur Stations.

Préréglage d'une station (Présélection)

Les présélections sont activées en touchant l'un des boutons de présélection situés en haut de l'écran. Pour enregistrer la station de radio en cours, appuyer sur la touche correspondant au préréglage souhaité et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un signal sonore de confirmation retentisse. Le système peut enregistrer jusqu'à 12 stations de radio pour chaque mode : 4 stations de radio s'affichent en haut.

Diffusion DAB (si disponible)

Diffusion DAB (si disponible) troisième génération - diffusion audio numérique, qui offre une qualité sonore proche du CD, de la diffusion et des services de données supplémentaires avec les avantages de l'anti-bruit, de la radiodiffusion et des services de données supplémentaires avec des possibilités de fonctionnement illimitées, elle offre une transmission sans bruit, sans interférence et antiradio, adaptée à la réception mobile de grande vitesse.

Appuyer sur le bouton «Browse» (Parcourir) pour sélectionner «All stations», «Genres» ou «Ensembles».

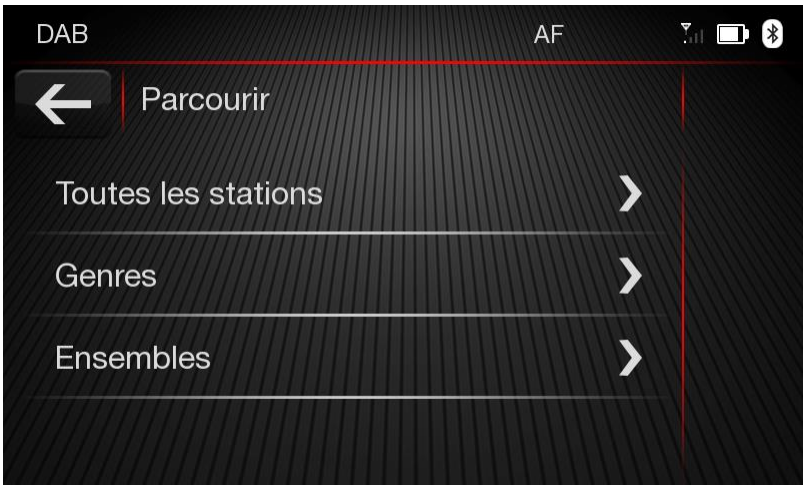

Toutes les stations

Appuyer sur «All Stations» pour voir les diffusions DAB (si disponible).

Genres

Appuyer sur «Genres» pour choisir différents types de DAB (si disponible), programmes radio comme la météo, finance, enfant, religion, etc.

Ensembles

Appuyer sur «Ensembles» pour trouver les groupes d’ensembles dans le DAB. (La diffusion DAB n'est pas disponible sur tous les modèles.)

MODE MEDIA

Appuyer sur MEDIA située sur le panneau avant ou sur la page d’accueil pour activer les sources médias. Une fois la source sélectionnée, les dossiers audio/photo dans la source sont lus automatiquement.

Pour lire des dossiers audio/photo via USB, l'appareil doit être connecté au port USB de la radio, ou via câble si nécessaire (seulement pour les autres appareils qu'USB). Lorsqu'un appareil USB/iPod est branché pendant que le système est en marche, les dossiers dans l'USB/iPod peuvent être lus. La liste des appareils USB acceptés est disponible au lien suivant http://www.fiatnavigation.com

AVERTISSEMENT	
⚠	Lors de la connexion d'un appareil (USB ou iPod) au port USB, assurez-vous que le levier de frein à main n'est pas obstrué.

Si le téléphone mobile supporte la connexion Bluetooth®, les fichiers audio du téléphone mobile peuvent être lus via la radio.

Recherche Précédente/Suivante

Appuyer sur ⏭ pour lire la prochaine sélection (peut être une piste/image). Appuyer sur ⏮ pour revenir au début de la sélection ou au début de la précédente sélection.

Recherche rapide Précédente/Suivante

Appuyer longuement sur l'écran ⏭ pour avancer rapidement la piste audio. Pour faire revenir en avant, appuyer et maintenir le bouton ⏮.

Parcourir

Cette fonction permet de sélectionner des pistes dans le répertoire de l'appareil actif. Les options supplémentaires pour la sélection varient en fonction de l'appareil connecté ou du type d'appareil connecté. Par exemple, si un appareil USB/iPod est connecté, il est possible de naviguer par artiste, genre, album en fonction de l'information disponible sur les pistes.

Pour activer cette fonction sur l'appareil correspondant appuyer sur le bouton «Browse » (Parcourir) sur l'écran, cela permet à l'utilisateur de faire défiler les fichiers et d'effectuer une recherche. Ce bouton peut ne pas être disponible sur certains appareils Apple®. Appuyer ← pour annuler la fonction parcourir et revenir au menu précédent.
Utiliser le bouton «ABC» dans chaque liste pour choisir la lettre désirée.

Information sur la piste

Appuyer sur le bouton «Info» pour afficher les informations de la piste audio. Appuyer «CLOSE» pour revenir à l'écran précédent

Lecture aléatoire

Appuyer sur ⇄ pour lire les fichiers de manière aléatoire. Appuyer à nouveau pour désactiver cette fonction. La fonction de lecture aléatoire est disponible seulement si l'appareil USB ou Bluetooth® la supporte.

Répéter

Appuyer sur plusieurs fois pour activer les fonctions suivantes :

- Répéter une piste : le système répète en continu une seule piste audio.
- Répéter tout : le système répète toutes les pistes.
- Arrêt répéter : la fonction de répétition est désactivée.

La fonction répéter peut être disponible si l'appareil USB ou Bluetooth® la supporte.

Mode Média

Pour activer le mode média :

1) Brancher un appareil USB au port USB ou un appareil Apple/Android avec câble USB.
2) Appuyer sur MEDIA sur l'écran de radio.

Pour lire une piste audio choisir l'icône de l'option disponible : appareil USB, appareil iPod, appareil Android (MTP).
Note : Si le réglage Autoplay est en mode ON, la radio lira les pistes audio automatiquement.

AVERTISSEMENT	
⚠	Faire attention lorsque l'appareil USB/iPod est sur port USB pour éviter des dommages.

MODE BLUETOOTH® :

Pour activer le mode Bluetooth ou lire un fichier audio via Bluetooth (BTSA) vous devez coupler un appareil Bluetooth. Avant de procéder, l'appareil Bluetooth doit être couplé au système Multimédia.

NOTE : Voir la procédure de couplage à la section Mode Téléphone pour plus de détails.

Pour accéder au mode Bluetooth®, appuyer sur le bouton «Source» dans le menu Media de la page d'accueil puis sélectionner «Bluetooth® Audio».

MODE TELEPHONE

Activer le mode téléphone

Appuyer sur PHONE sur le panneau avant ou dans l'écran principal pour activer le mode téléphone.
Fonctionnalités clés :

- Composer le numéro de la personne à appeler.
- Les contacts du répertoire téléphonique peuvent être affichés et appelés.
- Les contacts récents peuvent être affichés et appelés
- 5 numéros peuvent être enregistrés pour accès rapide.
- Les appels de l'appareil radio peuvent être basculés vers le téléphone mobile et vice versa. Le microphone peut être désactivé.
- Les fichiers audio du téléphone peuvent être lus via la radio.

Le son du téléphone mobile est transféré sur l'hautparleur du véhicule via le système radio. Le système interrompt automatiquement le son de la radio lorsque la fonction téléphone mobile est utilisée.

Couplage du téléphone mobile au BT

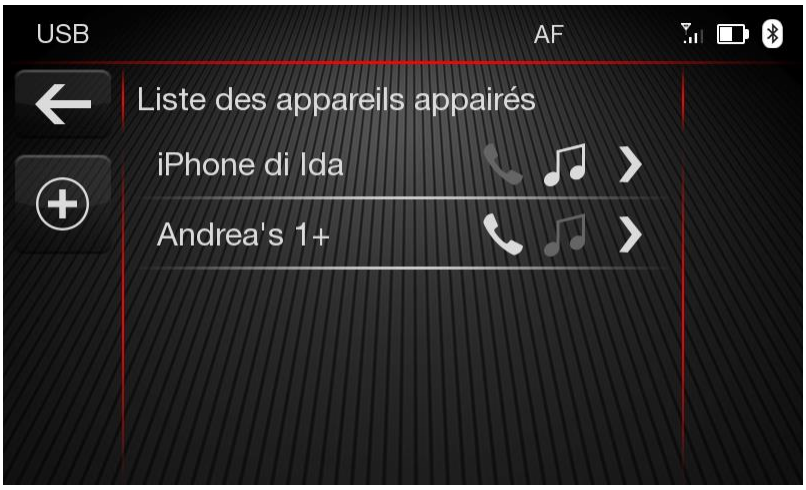

Suivre les étapes ci-dessous pour la procédure d'enregistrement :

- Assurez-vous que le véhicule est à l'arrêt ; le processus de couplage entre le véhicule et le téléphone mobile ne peut avoir lieu que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

- Assurez-vous que Apple CarPlay/Android Auto n'est pas actif sur le téléphone.

- Activer la fonction Bluetooth® sur le téléphone mobile
- Appuyer sur le bouton PHONE de la radio sur le panneau avant de la page d'accueil.
- Appuyer sur Phones.
- Appuyer sur ⊕ pour démarrer le couplage.
- Rechercher «FIAT_XXXX» dans le téléphone mobile.
- Si le processus de couplage ne démarre pas automatiquement, entrez le code PIN affiché sur l'écran radio en utilisant le téléphone mobile lorsque celui-ci le demande. Ou confirmer le code affiché sur le téléphone mobile.
- Une fois le couplage effectué, un écran d'information s'affiche avec les informations du téléphone.

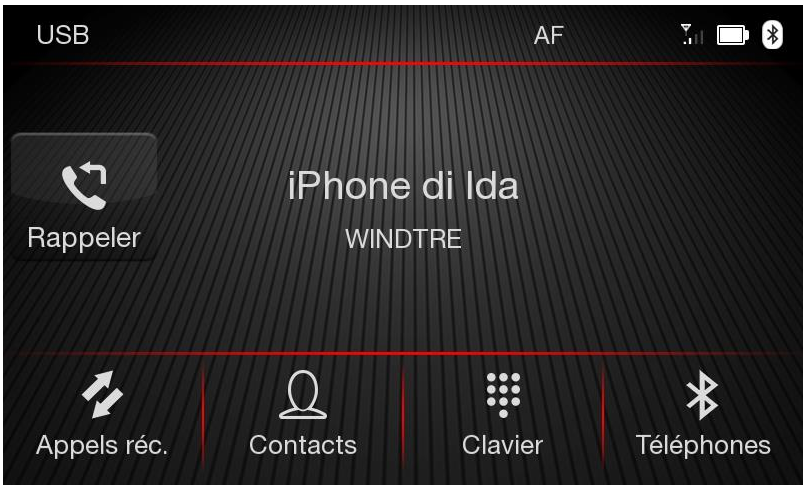

AVERTISSEMENT

Quand le processus de couplage est interrompuou échoue,il est recommandé de supprimer les noms des deux appareils correspondants de la liste des téléphones /appareils couplés du téléphone et de la procédure à partir du point de départ.

Après avoir mis à jour le logiciel du téléphone mobile, il est recommandé de supprimer le téléphone de la liste des appareils connectés par radio, de supprimer la connexion précédente du téléphone de la liste Bluetooth® et de coupler à nouveau le téléphone mobile pour améliorer le fonctionnement du système.

AVERTISSEMENT

Les téléphones Apple règlent le volume Bluetooth® à la moitié du maximum pour le premier couplage.
Si le volume du téléphone est faible, modifiez le niveau de volume du Téléphone dans le menu Réglages/Audio/Volume.

AVERTISSEMENT

Les fonctions de connexion Bluetooth® et la qualité du son peuvent varier et dépendent de la marque du téléphone mobile.
La liste des téléphones mobiles acceptés est disponible au site http://www.fiatnavigation.com

Transfert des données du téléphone (Répertoire et Appels Récents)

Si votre téléphone mobile possède une fonction pour envoyer le répertoire via la technologie Bluetooth®, un écran pop-up apparaitra durant le couplage. Choisir «Yes» pour copier le répertoire entier et la liste des appels récents dans le système. Choisir «No» pour réaliser l'opération plus tard.

Après la première transmission de données, la procédure pour transmettre et mettre à jour le répertoire (si supporté) démarre dès que la connexion Bluetooth® est établie entre le téléphone mobile et le système.

Le répertoire téléchargé ne peut être modifié dans le système multimédia. Il ne peut être modifié que sur le téléphone mobile. Lorsque l'appareil est supprimé de la liste des appareils couplés ou lorsque l'option paramètres par défaut est activé, le répertoire sera automatiquement supprimé du système multimédia. Les changements sont transférés et mis à jour dans le système multimédia lors de la prochaine connexion du téléphone.

Lorsqu'un téléphone mobile est connecté au système, un maximum de 3000 contacts peut être téléchargé et mis à jour pour chaque téléphone. Selon le nombre d'entrées téléchargées du répertoire, un léger délai peut se produire avant que la dernière entrée téléchargée puisse être utilisée. Jusque-là, le répertoire téléchargé précédemment (le cas échéant) sera disponible.
Seul le répertoire du téléphone mobile actuellement connecté au système est accessible.

Connexion à un Téléphone mobile spécifique ou Appareil Audio après couplage

Le système multimédia se connecte automatiquement au téléphone et/ou appareil Audio à portée, ayant la priorité la plus élevée. Si vous devez choisir un téléphone ou un appareil audio en particulier, procédez comme suit :

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est en mode ON sur le téléphone mobile
- Appuyer sur PHONE.
- Appuyer sur

pour sélectionner la Liste des appareils couplés.
- Si le téléphone mobile est en cours d'utilisation en tant que source média, appuyer sur MEDIA sur l'écran tactile.
- Si le téléphone mobile est en cours d'utilisation seulement en mode téléphone, appuyer sur sur l'écran tactile.
- Si le téléphone mobile est en cours d'utilisation en tant que source média et téléphone, appuyer sur «Connect Both» sur l'écran tactile.
- Un pop-up apparaitra et le système multimédia se connectera au téléphone mobile automatiquement.

Déconnecter un Téléphone ou Appareil Audio

- Appuyer PHONE sur le panneau avant.
- Appuyer Telefoni sur l'écran.
- Sélectionner l'appareil spécifique dans «Liste des appareils couplés».
- Appuyer sur MEDIA pour déconnecter en tant que source média «Media source» et/ou appuyer sur pour déconnecter en tant que téléphone «Phone source».

Supprimer un Téléphone ou Appareil Audio

Pour supprimer un téléphone mobile ou un appareil audio Bluetooth® de la liste, suivre les étapes suivantes :

- Appuyer PHONE sur le panneau avant.
- Sélectionner Telefoni sur l'écran.
- Sélectionner l'appareil spécifique dans «Liste des appareils couplés».
- Appuyer sur le bouton «Delete».
- Un écran de confirmation apparaitra à l'affichage : appuyer sur «Yes» pour supprimer l'appareil ou sur «No» pour annuler l'opération.

FONCTIONNALITES D'APPEL TELEPHONIQUE

Les fonctionnalités suivantes peuvent être accessibles à partir du système Multimédia si elles sont disponibles et supportées par Bluetooth® dans votre plan de service mobile. Par exemple, si votre plan de service mobile permet l'appel à trois, cette fonction est accessible via le système multimédia. Vérifiez les fonctionnalités présentes avec votre fournisseur de service mobile.

Possibilités de lancement d'un appel téléphonique :

Un appel peut être passé de différentes façons :

- En appuyant sur « Contacts » (répertoire du téléphone mobile) ;
- En appuyant sur « Recent calls » (Appels récents);
- En appuyant sur « Keypad » (Clavier) ;
- En appuyant sur « Call Back » (Rappeler) ;

Passer un appel téléphonique

Les opérations décrites ci-dessous ne sont accessibles que si elles sont prises en charge par le téléphone mobile utilisé. Pour toutes les fonctions disponibles, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du téléphone mobile.

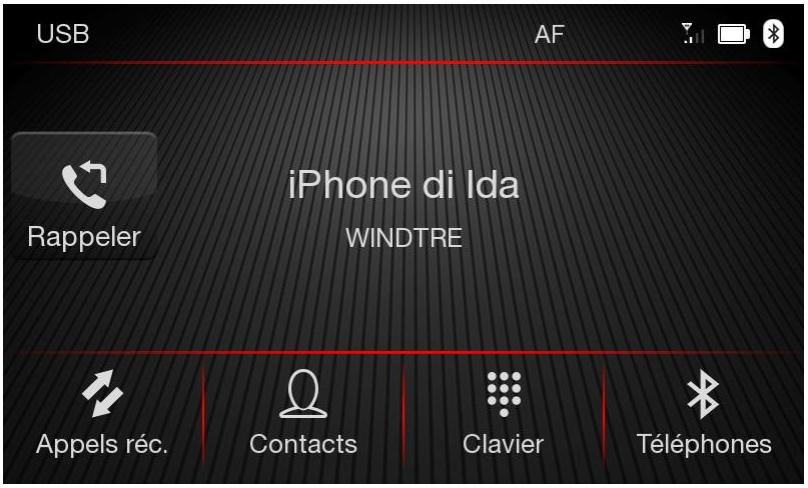

Composer le numéro de téléphone à l'aide du bouton « Keypad »

Saisir le numéro de téléphone à l'aide du clavier numéroté affiché. Suivre les étapes suivantes :

- Appuyer sur Keypad sur l'écran tactile dans le menu principal du téléphone ;
- Utiliser les touches numérotées pour composer le numéro ;
- Appuyer sur « Call » (Appeler) pour passer un appel.

Composer le numéro de téléphone à l'aide du téléphone mobile

Il est possible de composer un numéro de téléphone avec le téléphone portable et de continuer à utiliser le système (ne vous laissez jamais distraire en conduisant). Lorsqu'un numéro de téléphone est composé avec le clavier du téléphone mobile, le son de l'appel est diffusé sur le système audio de votre véhicule.

Appels récents

La liste des derniers appels effectués pour chacun des types d'appels suivants peut être affichée :

- Incoming : Appels entrants ;
- Outgoing : Appels sortants ;
- Missed : Appels manqués
- All : Tous les appels

Pour accéder à ces types d'appels, appuyer sur le bouton « Recent calls » (Appels récents) sur l'écran principal du menu Téléphone.

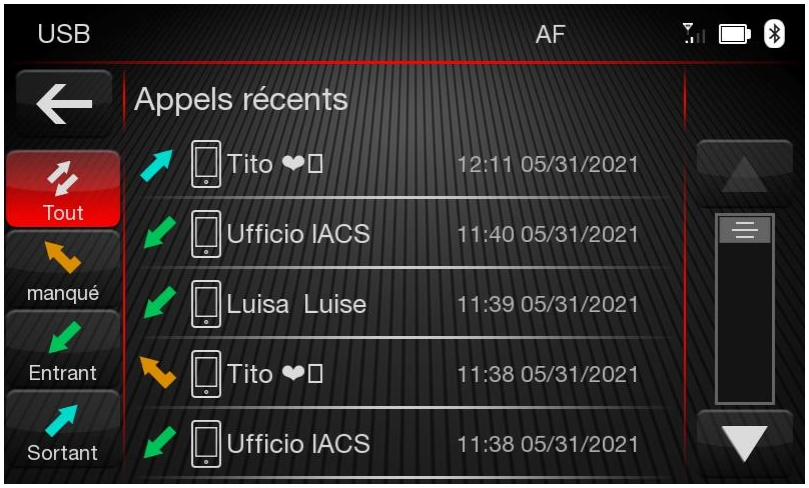

Gérer un appel entrant - Répondre à un appel téléphonique

Lorsqu'un appel téléphonique est reçu sur le téléphone mobile, le système désactive le système audio (s'il est actif) et affiche un écran pop-up. Appuyer sur « Accept » ou sur sur le volant pour répondre.

Appuyer sur « Reject » ou sur le volant pour refuser.
Appuyer sur « Ignore » pour ignorer l'appel entrant, l'appel entrant existe toujours en arrière-plan, si l'utilisateur appuie sur le bouton PHONE du panneau avant, l'écran d'appel entrant apparaîtra à nouveau.

Répondre à un appel entrant pendant une conversation active

Pour répondre à un appel entrant alors qu'une autre conversation téléphonique est en cours, appuyer sur le bouton « Hold » pour mettre l'appel en cours en attente et répondre au nouvel appel entrant.

Appuyer sur le bouton « Reject » pour mettre fin à l'appel en cours et répondre au nouvel appel entrant.
Appuyer sur le bouton « Ignore » pour ignorer le nouvel appel et poursuivre avec l'appel en cours.

IMPORTANT : Tous les téléphones mobiles peuvent ne pas prendre en charge la gestion d'un appel entrant lorsqu'une autre conversation téléphonique est active.

Passer un deuxième appel

Lorsqu'une conversation téléphonique est active, un deuxième appel téléphonique peut être effectué de 3 manières différentes dans le même menu, comme suit :

Appuyer sur le bouton « Add Call » (Ajouter un appel) et l'écran du clavier s'affiche ;

- Composer le numéro à l'aide des touches numérotées et appuyer sur le bouton « Call » pour appeler ;
- Appuyer sur le bouton « Recent calls » pour sélectionner dans la liste des appels récents ;
- Appuyer sur « Contacts » et aller dans le répertoire puis sélectionner le contact ;

Gérer deux appels téléphoniques

Si deux appels sont en cours (un en cours et un en attente), il est possible de basculer entre eux en appuyant sur le bouton "Switch" ou de fusionner les deux appels dans une conférence en appuyant sur le bouton "Join".

Note
Vérifiez si le téléphone utilisé prend en charge la gestion d'un deuxième appel et le mode "Conférence".

Mettre fin à un appel

Appuyer sur «End Call » ou sur sur le volant pour terminer un appel en cours. Seul l'appel en cours est terminé et tout appel en attente devient le nouvel appel actif. Selon le type de téléphone mobile, si l'appel en cours est terminé par l'appelant, l'appel en attente peut ne pas être activé automatiquement.

Recomposition

Pour appeler le numéro / contact du dernier appel effectué, appuyer sur le bouton « Call back» dans le menu principal du téléphone.

Poursuivre un appel téléphonique

Une fois le moteur coupé, si dans le réglage du délai de mise hors tension, l'option 20 minutes est sélectionnée, il est toujours possible de poursuivre un appel téléphonique. L'appel se poursuit jusqu'à ce qu'il soit terminé manuellement ou pendant une période maximale d'environ 20 minutes. Lorsque le système est éteint, l'appel est transféré vers le téléphone mobile.

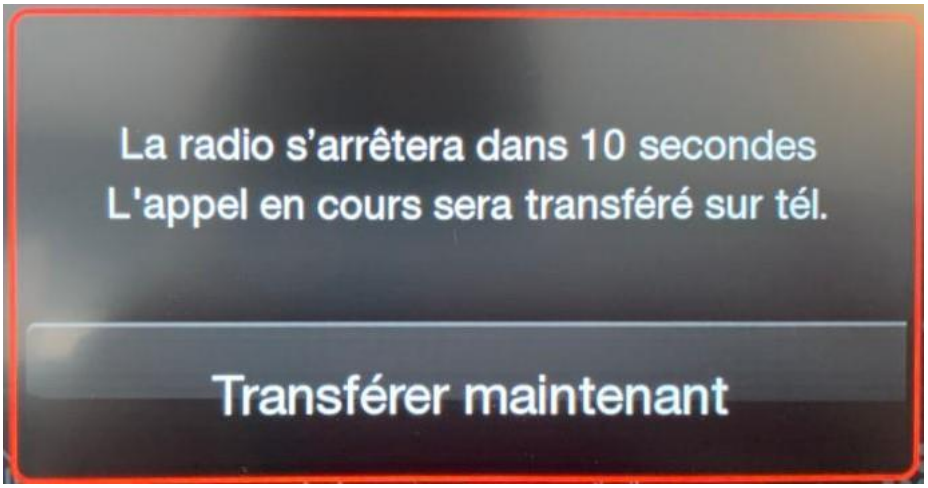

Activation/Désactivation du microphone

Pendant un appel, le microphone peut être désactivé en appuyant sur le bouton « Mute » sur l'écran tactile (ou sur le volant). Lorsque le microphone est désactivé, il est toujours possible d'écouter l'appel en cours. Pour réactiver le microphone, appuyer à nouveau sur le bouton correspondant.

Transférer un appel

Les appels en cours peuvent être transférés du téléphone mobile vers le système et vice versa sans mettre fin aux appels. Pour transférer l'appel, appuyer sur le bouton "Privacy".

Apple CarPlay et Android Auto

Les applications Apple CarPlay et Android Auto vous permettent d'utiliser votre smartphone dans la voiture en toute sécurité et de manière intuitive. Pour les activer, il suffit de connecter un smartphone compatible via le port USB et les contenus du téléphone s'affichera automatiquement sur l'écran du système. Pour vérifier la compatibilité de votre smartphone, voir les indications sur les sites internet: https://www.android.com/auto/ pour Android Auto et https://www.apple.com/tr/ios/carplay/ pour .

Si le smartphone est correctement connecté à la voiture via le port USB, l'icône Apple CarPlay ou Android Auto s'affichera dans le menu principal.

AVERTISSEMENT
Lorsque les applications Apple Car play / Android Auto sont activées par l'utilisateur, la fonction de défilement via le bouton rotatif n'est pas disponible.

Réglage de l’application Android Auto

Avant utilisation, téléchargez l'application Android Auto sur votre smartphone depuis Google Play Store. L'application est compatible avec Android 5.0 (Lollipop) et les versions ultérieures. Pour utiliser Android Auto, le smartphone doit être connecté à la voiture avec un câble USB. Lors de la première connexion, vous devrez effectuer la procédure de configuration qui apparaît sur le smartphone. Vous ne pouvez effectuer cette procédure que véhicule à l'arrêt. Une fois connectée au port USB, l'application Android Auto établit une connexion Bluetooth® parallèle.

AVERTISSEMENT
Si vous avez installé et désinstallé l’application «Android Auto» sur le téléphone, il est possible qu’un pop-up «Android Auto» apparaisse sur la radio au moment de la connexion du téléphone mobile via USB à la radio. Pour écouter la musique du téléphone il est nécessaire de déconnecter et reconnecter l’USB à la radio.

Réglage de l’application Apple CarPlay

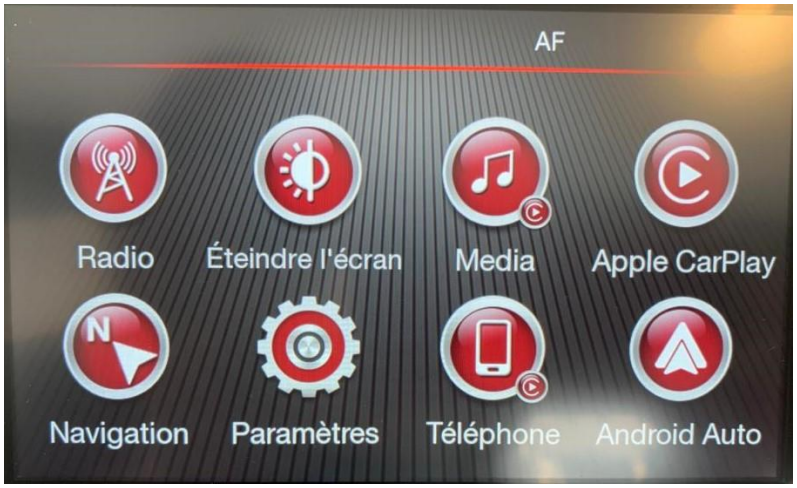

Apple CarPlay est compatible avec l'iPhone 5 ou des modèles plus récents, avec le système d'exploitation iOS 7.1 ou des versions ultérieures. Avant d'utiliser Apple CarPlay, activez Siri dans «Paramètres» General Siri sur le smartphone. Pour utiliser Apple CarPlay, le smartphone doit être connecté à la voiture avec un câble USB.

Note :

- L'activation de Apple CarPlay/Android Auto ou de certaines fonctions peut nécessiter une interaction sur le smartphone. Si nécessaire, effectuez l'étape sur votre appareil (smartphone).

AVERTISSEMENT	
⚠	Les téléphones Apple règlent le volume Bluetooth® à la moitié du maximum pour le premier couplage. Si le volume du téléphone est faible, changez le niveau BT sur la radio dans le menu de réglage de l'égaliseur ou changez le niveau de volume BT sur le téléphone portable.

Interaction

Après la procédure de configuration, lors de la connexion de votre smartphone au port USB de la voiture, l'application s'exécutera automatiquement sur le système.

Vous pouvez interagir avec Apple CarPlay et Android Auto en appuyant longuement sur le bouton du volant, en utilisant le bouton BROWSE / ENTER (pour sélectionner et confirmer) ou en utilisant l'écran tactile du système.

Navigation

Avec les applications Apple CarPlay et Android Auto, le conducteur peut utiliser le système de navigation de son smartphone.

Notes :

- Bluetooth® est désactivé lorsque Apple CarPlay est utilisé
- Bluetooth® reste activé pendant l'utilisation d'Android Auto
- La connexion de données dépendra du plan de paiement du smartphone
- Les informations peuvent être sujettes à des modifications qui dépendent du système d'exploitation du smartphone.

Quitter les applications Android Auto et Apple CarPlay

Avec l'application Apple CarPlay activée, vous pouvez toujours accéder au contenu du système en utilisant les commandes
disponibles (appuyer sur le bouton) et les icônes affichées à l'écran. Pour revenir au contenu du système avec l'application Android Auto activée, sélectionner le dernier élément de la barre système Android Auto et sélectionner «Retour à Fiat». Pour mettre fin à la session Apple CarPlay ou Android Auto, déconnecter physiquement le smartphone du port USB.

Réglages de l’application navigation (si disponible)

Alignez-vous selon les applications de navigation, le conducteur peut utiliser le système de navigation pour planifier et naviguer. Pour plus de détails sur l'utilisation de cette application, reportez-vous à la notice d'utilisation du navigateur.

AVERTISSEMENT	
	Lorsque le système de navigation est activé, il n’est pas possible de faire défiler les listes à l'aide du bouton rotatif.

RVC (si disponible)

Alignez en marche arrière (R) et votre écran affichera automatiquement l'arrière de votre voiture. RVC s'affiche lorsque la radio est en veille. (Si le système multimédia a RVC.)

AVERTISSEMENT	
	Vérifiez que la porte arrière a été fermée avant d'utiliser la caméra de recul.

Réglages

Appuyer sur ⚙ pour aller dans le menu Réglages. Le menu comprend :

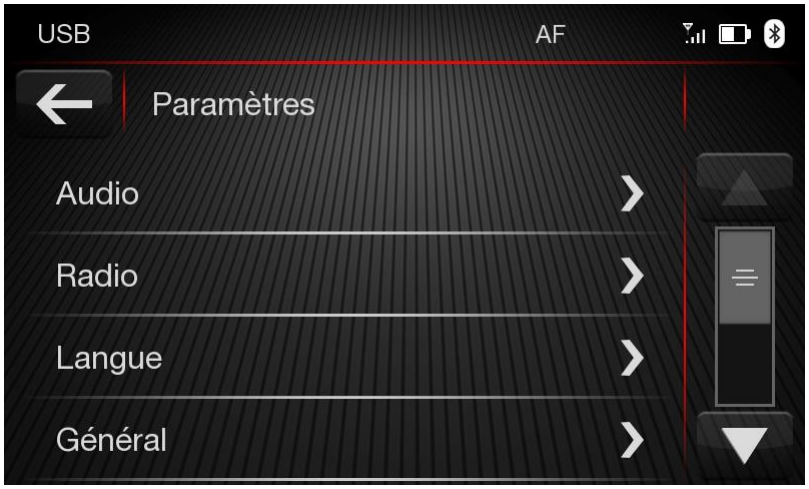

Audio

Les réglages audio se trouvent dans cette fonction. (Son tactile, Intensité, Égaliseur, Balance & Fader, Volume, Contrôle du volume de vitesse)

Volume des touches

Appuyer sur la touche correspondante pour activer / désactiver le signal sonore lorsque les touches de l'écran sont enfoncées.

Intensité

Pour activer / désactiver la fonction «Loudness» (Intensité) pour améliorer la qualité sonore à faible volume.

Égaliseur

Sélectionner "Equalizer" sur l'écran pour régler les tonalités graves, moyennes et aiguës. Utiliser les boutons «+» ou «-» pour choisir les paramètres souhaités. En appuyant sur la barre de l'une des options, vous pouvez également modifier la valeur. Puis appuyer sur pour revenir au menu «Audio». Appuyer sur pour annuler et sortir de l'écran.

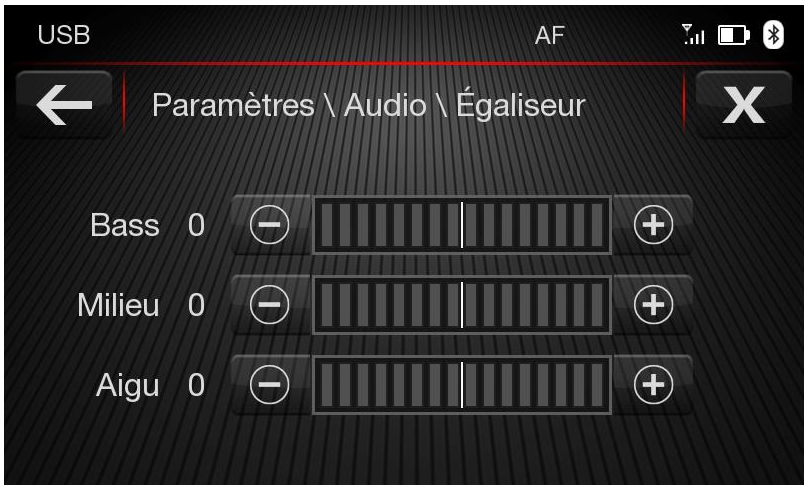

Balance et Fader

Appuyer sur le bouton "Balance / Fader" pour équilibrer le son des hautparleurs des sièges avant et arrière. Appuyer sur les boutons ou (uniquement si les hautparleurs arrière sont disponibles) pour équilibrer les hautparleurs avant et arrière. Appuyer sur les boutons ou pour équilibrer les hautparleurs du côté gauche et du côté droit. Le réglage est également possible en déplaçant le point blanc sur le côté droit de l'écran vers le haut / vers le bas / vers la gauche / vers la droite. Appuyer sur le bouton central "C" pour équilibrer les réglages. Puis appuyer sur pour revenir au menu «Audio». Appuyer sur pour annuler et sortir de l'écran.

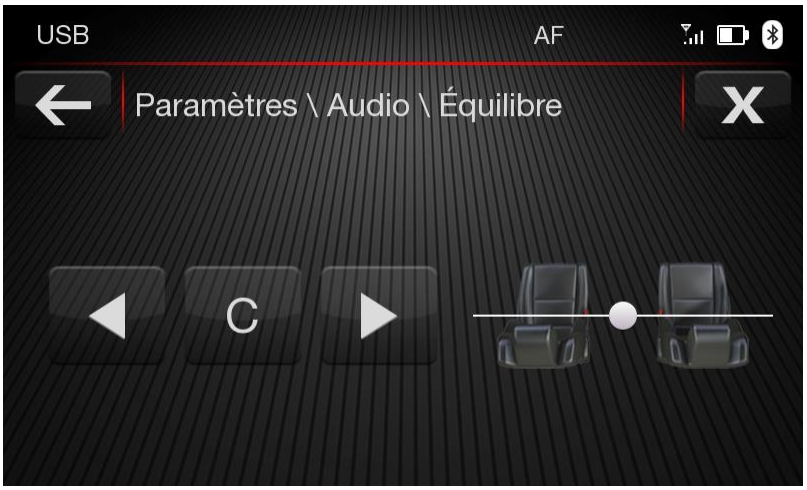

Volume

Appuyer sur le bouton «Volume» pour entrer dans l'interface des paramètres de volume et pour régler le volume du multimédia (musique et radio), du téléphone, de la sonnerie et de la parole.

AVERTISSEMENT	
	Si l'utilisateur règle le niveau de volume en dessous de 5 ou supérieur à 25, au prochain démarrage, ces valeurs ne seront pas stockées dans la mémoire et la radio démarrera avec un volume au niveau 5 (si le niveau était inférieur à 5 lorsque le la radio était éteinte) ou au niveau 25 (si le niveau était supérieur à 25 lorsque la radio était éteinte)

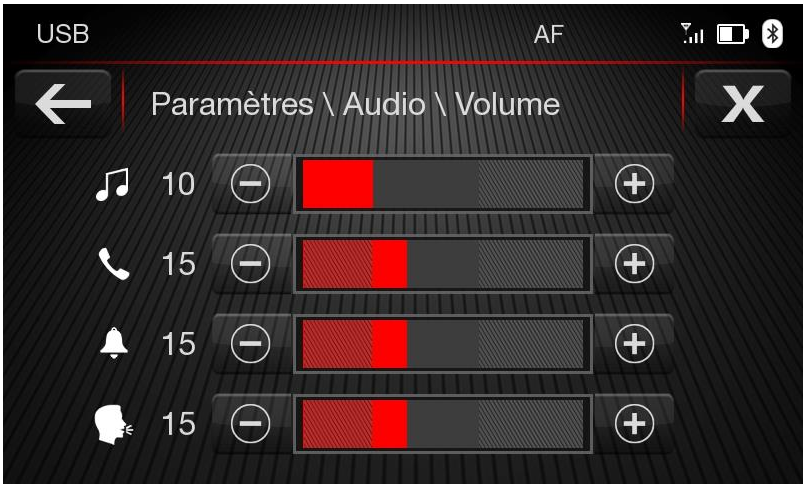

Contrôle du volume de vitesse

«Off» et «1, 2 ou 3».

L'option sélectionnée s'affiche. Choisissez "1, 2 ou 3" pour augmenter le volume proportionnellement à la vitesse du véhicule.

Puis appuyer sur ← pour revenir au menu «Audio». Appuyer sur X pour annuler et sortir de l'écran.

Radio

Les fonctions de fréquence alternative et d'annonce routière peuvent être activées / désactivées dans les paramètres radio.

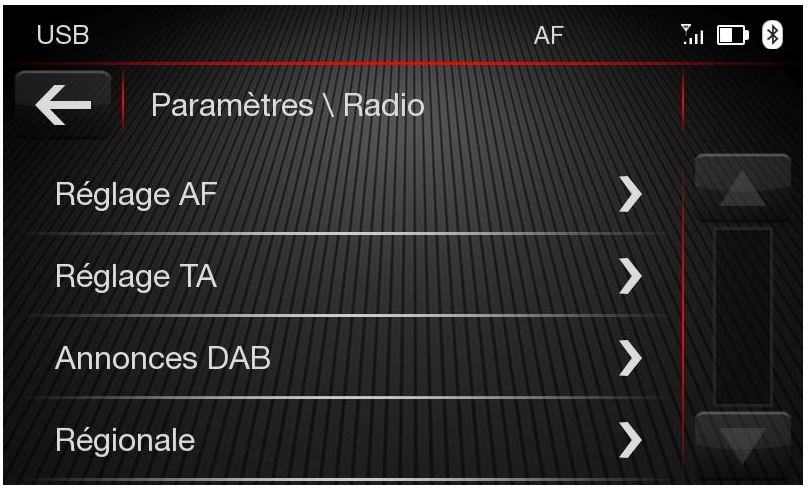

Paramétrage AF

Appuyer sur le bouton «AF Setting» pour activer/désactiver le réglage automatique du signal le plus élevé pour la station en cours de diffusion.

Paramétrage TA

Appuyer sur le bouton «TA Setting» pour activer/désactiver le réglage automatique des annonces routières.

Annonces DAB (si disponible)

Appuyer sur le bouton «DAB Announcements(si disponible)» pour sélectionner différents types d'annonces, tels que flash d'information, flash météo, rapport sportif, etc.

Régional

Appuyer sur les boutons «ON / OFF» pour activer / désactiver la fonction régionale.

Langue

Paramétrer la langue en sélectionnant dans la liste des langues disponibles.

Général

Les fonctions Luminosité, AutoPlay, Arrêt programmé peuvent être activées / désactivées dans le menu de réglage général.

Luminance

Appuyer sur le bouton "Luminance" pour régler la luminosité de l'écran en fonction des conditions "Jour", "Nuit".

AutoPlay

AutoPlay est une fonction du système multimédia qui commence automatiquement la lecture de la musique du périphérique USB, dès qu'il est connecté. Cette fonction peut être activée ou désactivée dans ce menu. Son paramètre par défaut est activé.

Délai de mise hors tension

Pour garder la radio allumée pendant 20 minutes après avoir mis la clé de contact sur STOP.

Android Auto

Appuyer sur le bouton ON pour connecter Android Auto et appuyer sur OFF pour ne pas connecter Android Auto.

Notice d’utilisation

Scanner le code QR avec un appareil mobile permet d'accéder au site web à partir de l'appareil mobile. Veuillez noter que la fonction n'est pas disponible lorsque le véhicule est en mouvement.

http://www.fiatnavigation.com

Restaurer les Paramètres

La réinitialisation de la radio aux paramètres d'usine effacera tous les paramètres définis précédemment par l'utilisateur. Confirmer pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. Attendre quelques instants que les paramètres d'usine soient restaurés.

Notes :

Veuillez lire attentivement ce manuel et conservez-le comme référence avant d'utiliser cet appareil.

- Pour une conduite sécurisée, ne regardez pas l'écran en continu pendant la conduite.
- Ne laissez pas de liquides ou de solides pénétrer dans l'appareil afin d'éviter tout dommage.
- Consultez votre atelier agréé pour la réparation et l'entretien.
- L'utilisation de l'appareil pendant une période prolongée avec le moteur à l'arrêt peut entraîner la décharge de la batterie.
- Ne touchez pas l'écran avec des objets durs ou pointus, car cela pourrait endommager l'écran.

Les défauts causés par une mauvaise utilisation et les conditions suivantes ne sont pas couverts par la garantie :

- Défauts dus aux composants électriques externes.
- Défauts dus à des sources externes (humidité, eau, chocs, incendie, foudre, produits chimiques, poussière).
- Utilisation de pièces détachées non originales non approuvées par le fabricant.
- Intervention sur l'appareil par un service non agrée.
- Appareils avec un numéro de série supprimé ou modifié.

Information d’homologation RED.

български [Bulgarian]	С настоящото Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. декларира, че този тип радиосъоръжение D7131AD е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://w w w .daiichi.com/about/
Cesky [Czech]	Tímto Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. prohlašuje, že typ rádiového zařízení D7131AD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://w w w .daiichi.com/about/
Deutsch [German]	Hiermit erklärt Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dass der Funkanlagentyp D7131AD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://w w w .daiichi.com/about/
Dansk [Danish]	Hermed erklærer Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., at radioudstyrstypen D7131AD er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://w w w .daiichi.com/about/
Eesti [Estonian]	Käesolevaga deklareerib Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., et käesolev raadioseadme tüüp D7131AD vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://w w w .daiichi.com/about/
Espanol [Spanish]	Por la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que el tipo de equipo radioeléctrico D7131AD es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://w w w .daiichi.com/about/
Suomi [Finnish]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi D7131AD on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://w w w .daiichi.com/about/
Francais [French]	Le soussigné, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., déclare que l'équipement radioélectrique du type D7131AD est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://w w w .daiichi.com/about/
English	Hereby, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declares that the radio equipment type D7131AD is in compliance w ith Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the follow ing internet address: https://w w w .daiichi.com/about/
ελληνικά [Greek]	Με την π αρούσα ο/η Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπ λισμός D7131AD π ληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το π λήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://w w w .daiichi.com/about/
Hrvatski [Croatian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa D7131AD u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://w w w .daiichi.com/about/
Magyar [Hungarian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. igazolja, hogy a D7131AD típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://w w w .daiichi.com/about/
Italiano [Italian]	Con la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio D7131AD è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://w w w .daiichi.com/about/
Русский язык [Russian]	Настоящим Daiichi Elektronik San. ве тик. КАК. заявляет, что радиооборудование типа D7131AD соответствует директиве 2014/53 / EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему интернет-адресу: https://w w w .daiichi.com/about/

Liettuviy [Lithuanian]	Aš, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas D7131AD atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://w w w .daiichi.com/about/
Latviski [Latvian]	Ar šo Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. deklarē, ka radioiekārta D7131AD atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://w w w .daiichi.com/about/
Malti [Maltese]	B'dan, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju D7131AD huw a konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huw a disponibbli f'dan l-indirizz tal- Internet li ġej: https://w w w .daiichi.com/about/
Dutch [Netherlands]	Hierbij verklaar ik, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dat het type radioapparatuur D7131AD conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan w orden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://w w w .daiichi.com/about/
Polski [Polish]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. niniejszym ośw iadcza, że typ urządzenia radiow ego D7131AD jest zgodny z dyrektyw ą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetow ym: https://w w w .daiichi.com/about/
Portugues [Portuguese]	O(a) abaixo assinado(a) Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que o presente tipo de equipamento de rádio D7131AD está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://w w w .daiichi.com/about/
Românesc [Romanian]	Prin prezenta, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declară că tipul de echipamente radio D7131AD este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://w w w .daiichi.com/about/
Swenska [Swedish]	Härmed försäkrar Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. att denna typ av radioutrustning D7131AD överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande w ebbadress: https://w w w .daiichi.com/about/
Slovensko [Slovenian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. potrjuje, da je tip radijske opreme D7131AD skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://w w w .daiichi.com/about/
Slovensky [Slovak]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu D7131AD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://w w w .daiichi.com/about/
Norsk [Norvegian]	Herved Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. erklærer at radioutstyr typen D7131AD er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse : https://w w w .daiichi.com/about/
Islenska [Icelandic]	Hér, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. lýsir yfir að radíóbúnaður gerð D7131AD er í samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB. The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: https://w w w .daiichi.com/about/
Türkçe [Turkish]	Işbu belge ile Daiichi Elektronik San. Ve Tic. GİBİ. D7131AD tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: https://w w w .daiichi.com/about/
Українська мова [Ukrainian]	Цим, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. заявляє, що радіообладнання типу D7131AD відповідає Директиві 2014/53 / ЄС. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти на наступній інтернет-сторінці: https://w w w .daiichi.com/about/